

יעוד המכונה

- שימרו את המדריך למשתמש, את טבלת התכניות
ואת מדריך ההתקנה; במידה ותעברו את המcona
הכביסה לאנשים אחרים, מסרו להם גם את המדריך
למשתמש, את טבלת התכניות ואת מדריך ההתקנה.

- מנגנת הכביסה מייעדת אך ורק לכביסה של פריטים
המתאימים למcona כביסה בכמות שהין רגילות
לשימוש בבית פרטי.
- כאשר הונם משתמשים במcona, מלאו אחר
ההוראות והינזנות במדרך למשתמש, במדרך
ההתקנה ובטבלת התכניות.

לפני השימוש הראשוני במכונת הכביסה

- לחץ מים (לחץ זרם): 1000-100 kPa (1-10 בר).
- השתמשו רק ב津ירות חדשים לצורך חיבור מכונת
הכביסה לאספקט המים. אין להשתמש津ירות
משמעותיים ויש להשליכם.
- לדגמים עם מילוי מים חמימים: טמפרטורת המים
הונכדים צריכה לא לחזור מעל 60°C.
- ניקוז:
 - חיבור את צינור הניקוז לשיפון או תלו אותו על שפת
כיר באמצעות כיפוף ה-U שטוף.
 - אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז משולבת,
וודאו שהמערכת מצויה בפתח פריקה כדי למנוע
טעינת מים וניקוז בו-זמןית (אפקט סיפון).
- **6. חיבור חשמל**
 - חיבור חשמל ייעשה רק על ידי טכנא מוסמך בהתאם
להוראות הייצן ולתקנות בטיחות מוגבלות ותקופת.
 - נתנו מתח, צירכת אנרגיה ודרישות הגנה רשותם
בצד הפנימי של הדלת.
 - חיבור המכונה לחשמל ייעשה אך ורק באמצעות
ש��ע עם הארקה בהתאם לתקינה התקפה. חיבור
מכונת הכביסה להארקה הינו חובה על פ"ח חוק. הייצן
מסיר מעליו כל חבות ביחס לפחותה במבנה בבני אדם או
בבעל חיים או בשל מזק לרוכש אשר נובע במישרין
או בעקיפין מאי מילוי אחר ההוראות לעיל.
 - אין להשתמש בכבל מאריך או במתאימים רבי שקעים.
 - לפני כל טיפול או תחזוקה במcona הכביסה יש
לנתקיה מספקת החשמל.
 - לאחר ההתקנה, יש להבטיח גישה לתקע החשמל ואו
לניתוק מספקת החשמל בכל עת על ידי מתג דז-
קווטבי.
 - אין להשתמש במcona הכביסה אם נזקקה במהלך
ההובלה. יש להודיע לשירות לאחר-מכירה.
 - החילוף כבלי חשמל תבוצע אך ורק על ידי שירות
לאחר-מכירה.
 - המכונה מיועדת לשימוש ביתי בלבד ובהתאם
לשימושים שנקבעו לה.

מרחב מינימום להצבה:

| | |
|-------|---------|
| רחוב: | 600 מ"מ |
| גובה: | 850 מ"מ |
| עומק: | 600 מ"מ |

- **1. הסרת הארץיה ובדיקה**
 - לאחר הסרת הארץיה, וודאו שמכונת הכביסה לא
ניזוקה. אם קיימים ספק, אין להשתמש תשתמש
במכונה. פנו לשירות לאחר-מכירה או לספק המקומי
שלכם.
 - שמרו חומר אריזה (שקיות פלסטיק, חלקי קלקר וכו')
הרחיק מהישג ידם של ילדים, כיוון שהם מהווים סכנה
אפשרית.
 - אם המכשיר היה חשוף לקור לפני המסירה, השאירו
אותו בטמפרטורת החדר במשך מספר שעות לפני
הפעלתו.

- **2. הסיר את חיזוקי ההובלה**
 - מכונת הכביסה מקובעת עם חיזוקי הובלה על מנת
למנוע כל מזק אפשרי לחלק הפנימי במהלך ההובלה.
לפני השימוש במכונה חובה להסיר את חיזוקי
ההובלה.
 - לאחר הסרתם, כoso את הפתחים עם 4 פקקים.

- **3. התקינו את מכונת הכביסה**
 - הסירו את ירידת הגגנה מלוח הבקרה (אם קיימת
בדגום).
 - היזזו את המכונה מבלוי להרימה באמצעות משטח
העובדת העליון.
 - הציבו את מכונת הכביסה על רצפה יציבה ומאוזנת,
עדיף בפינת החדר.
 - וודאו שכל ארבעת הרגליות יציבות ועומדות על
הרצפה ולאחר מכן בדקו שמכונת הכביסה מזוננת
היטב (השתמשו בפלס מים).

- **4. אספект מים**
 - חיבור את צינור כניסה המים בהתאם להנחיות
המקומיות באזורי מגוריכם.
 - לדגמים עם שסתום כניסה מים אחד: מים קרים
לדגמים עם שני שסתומים: מים קרים וחמים, או מים
קרים בלבד (ראו מדריך ההתקנה).
 - ברח מים: חיבור צינור 4% עם הברגה

אמצעי זהירות והמלצות כלליות

 הסמל על המוצר, או על המסמכים הנלוויים, מצין שאין לטפל במכשיר זה כבפסולת ביתית. במקומות זאת יש להעבירו לנקיות האיסוף המתאימה למייחזר ציוד אלקטרוני וחשמלי.

הפני חייב להתבצע בהתאם לתקנות סביבה מקומיות לסלוק פסולת. למידע מפורט יותר על הטיפול, החזרה לשימוש והמייחזר של מוצר זה, פנו לעירייה, לשירותי סילוק הפסולות הביתית או לחנותות ממנה רכשתם את המוצר.

4. קרא
אין להציב את המכוונה בחדר החשוף לקרה. במידה והתקנות במקומות צה, וודאו שהמכונה מתנתקה מחלוטין בתום כל מחזור כביסה.

- הוציאו את צינור(ות) כניסה המים מהברז ואפשרו למים להתנקז לחלוטין.
- הוציאו את צינור הניקוז מהסיפון או מהכירור ואפשרו למים להתנקז לחלוטין.
- רוקם מים שנוטרו בתוך המכוונה בהתאם להנחיות בספרך "ירקון מים עופרים", הטו את המכוונה קדימה בעזרת שני אנשים כדי לאפשר לשiry המים להתנקז לגמרא.

5. עצות לחסוך

צריכת המים במכונת הכביסה שלכם מיעלת; לכן בתכניות מסוימות, לא תראו את המים מבעד לדלת הזכויות בעת הפעלת המכוונה.

- השיגו את השימוש המיטבי באנרגיה, במים, בחומר ניקוי ובזמן על ידי שימוש ברמת העומס המרבית.
- אין להרוו ממיןון ניקוי המטען המציג בהוראות היצר.
- Ball-Eco – מערכת מיוחדת ביציאת המים – תמנע בריחת חומר ניקוי מהתוף, על מנת למנוע שרור חומר ניקוי לסלביבה.
- השתמשו באפשרות "קדם כביסה" (אם קיימת בדגם) אך ורק לכביסה מולכלת מאוד! חסוך בחומר ניקוי, בזמן, בצריכת מים ובחשמל על ידי הימנענות מבחירה "קדם כביסה" עברו כביסה בדרגת כלול קלה עד בינויו.
- טפלו מראש בכתמים באמצעות מסיר כתמים או השרו כתמים מיבשנים במים לפני הכביסה על מנת להפחית את הצורך בתכנית כביסה ב- 60°C .
- חסכו אנרגיה על ידי שימוש בתכנית כביסה ב- 40°C במקומות ב- 95°C או בתכנית כביסה ב- 60°C בתכנית כביסה ב- 60°C .
- חסכו אנרגיה וזמן על ידי בחירה במהירות שחיטה גבוהה כדי להפחית תכולת המים כביסה לפני השימוש במיבש כביסה.

6. הצהרת תאימות לאיחוד האירופאי

- המכשיר עומד בדרישות התקנים האירופיים הבאים:
2004/108/EC הנחייבת מעתה
95/2002/EC הנחייבת מעתה
60/96/EC/EC ביחס לפסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

1. הוראות בטיחות

- מוכנות הכביסה מיועדת להזנה בתוך מבנה בלבד.
- אין לאחסן נזילים דליקים בקרבת המכוונה.
- יש להציג על ילדים בסביבת מוכנות הכביסה ולא לאפשר להם לשחק עם המכוונה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או גנטיות מוגבלות, או שהם חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה של אדם האחראי על בטיחונם או קיבלו מהם הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר.
- אין להפעיל את המכוונה בטמפרטורה שמתוחת -5°C .
- אם ברוצונכם להציב מיבש על גבי המכוונה, צרו קשר עם שירות לקוחות שלם או עם הספק כדי לברר האם הדבר אפשרי. ניתן להציב מיבש רק אם הוא מוקע על מוכנות הכביסה באמצעות ערכת הערימה מתאימה שאוותה ניתן להציג דרך שירות אחר-מכירה שלם או מהספק.
- אין להשאר את התקע בשקע כאשר המכוונה אינה פועלת.
- סגרו את הברז כאשר המכוונה אינה בשימוש.
- לפני כל פעולה ניקוי או תחזוקה יש לכבות את המכוונה או לנתק אותה מספקת החשמל.
- בשום מקרה אין לפתח את הדלק בכוון או להשתמש בה כמדרגה.
- במידה הצורך, ניתן להחליף את כבל החשמל בבלזה אותה ניתן להציג מהשירות לאחר-מכירה. כבל החשמל יחולף על ידי טכני מוסמך בלבד.

2. אריזה


האריזה יונתנת למייחזר מלא, ומוסמנת בסמל המיחזר  מלאו אחר התקנות המקומיות בעניין סילוק חומר האrizה.

3. סילוק אריזות ומוכנות כביסה ישנות

- המכוונה עשויה מחומרם שניתן למחרזרם. יש להשליך אותה בהתאם לתקנות סילוק פסולת מקומיות שבתקוף.
- לפני השלחת מוכנות הכביסה, יש לחתוך את כבל החשמל על מנת להשבית את המכוונה.
- מוכנה זו מסומנת בהתאם להנחייה אירופאית EC/96/2002 ביחס לפסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי סילוק וכך של מוצר זה, תעזרו למניעת נזק סביבתי אפשרי והשלכות ביחס לסלביבה ולבリアות האדם, אשר עלולים להיגרם על ידי סילוק לא תקין של מוצר זה.

תיאור מכונת הכביסה

בהתאם לדגם:

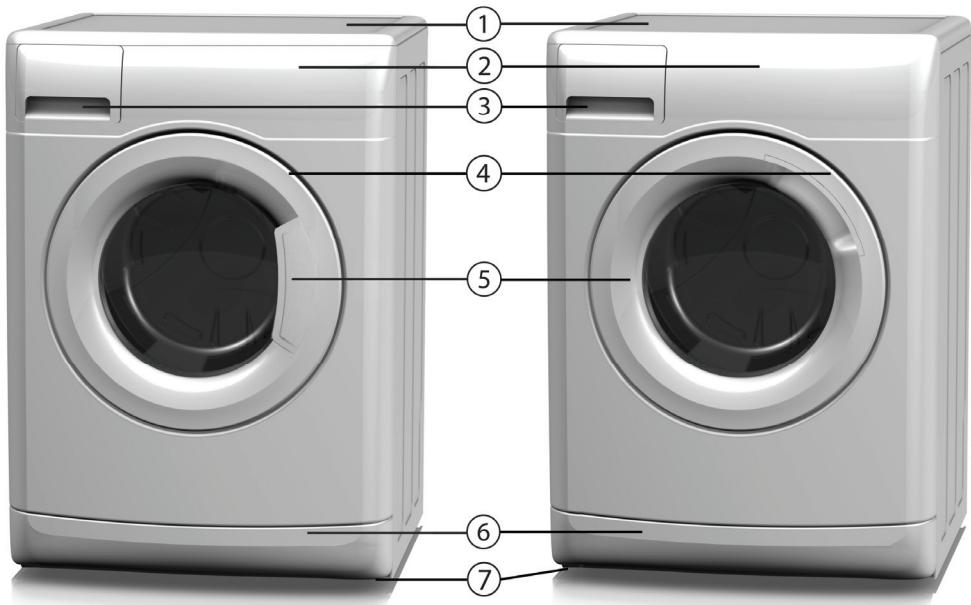

1. משטח עבודה
2. לוח בקרה
3. מגירות חומרי כביסה
4. לוחית שירות (בצד הפנימי של הדלת)
5. דלת
6. גישה למשאבה ולמסנן (וכן צינור ניקוז חירום, אם קיים בדגם) מאחורי התושבת
7. רגליות מתכווננות

דלת

לפתיחה הדלת, אחזו בידית הדלת ומשכו את הדלת בלחיצה לא חזקה מדי, עד לשמייעת ציליל נקישה.

לפנוי מחזור הכביסה הראשון

להרחקת שריריות המים שננותרו מבדיוקות אצל היצרן, אנחנו ממליצים לבצע מחזור כביסה קצר ללא כביסה.

1. פתחו את ברת המים.
2. סגורו את הדלת.
3. הוציאו כמות קטנה של סבון (עד שליש מהכמות המומלצת על ידי היצרן עבור כביסה עם לכילור קל) לתא הכביסה הראשי  של מגירות חומרי הכביסה.
4. בחרו והתחלו את תכנית "סינטטי" ב-60°C (ראו טבלת תכניות בדף).

הכנות לבבואה

הסורת כתמים

- דם, חלב, ביצים וכו' בדרך כלל מוסרים במהלך השלב האוטומטי האנדמי של התוכנית.
- להסרת כתמי יין אדום, קפה, תה, דשא, פירות ודומהה, הוסיפו תכשיר להסרת כתמים לתא הכביסה הראשי **ללא** במגירות חומר הכביסה.
- במידה הצורך, טפלו מראש בכתמים קשים בעזרת חומר מסיר כתמים.

צביעה והלבנה

- השתמשו רק בצבעים ובמלבינים המתאימים למוגנות כביסה.
- יש לנוהג לפיה הוראות היצרן.
- חומר צביעה וחומר הלבנה עלולים להכתים את חלק הפליטיק והגומי של מכונת הכביסה.

העמסת הכביסה

1. פתחו את הדלת.
2. העמיסו את הפריטים אחד-אחד בזרה רופפת לערך התוף, מבלתי לדחוס יתר על המידה. שימו לב לעומסים המציגים בטבלת התוכניות.
3. שימו לב: העמסת יתר של המכונה תגרום לתוצאות כביסה לא משביעות רצון ולכביסה מוקמתה.
3. סגורו את הדלת.

מינון

- אין להשתמש בנוزل כביסה אם בחרתם באפשרות "קדם כביסה" (אם קיימת בדגם).
- מלאו אחר המלצות המינון שעל אריזת חומר הכביסה. הן תלויות ב:
- דרגת וסוג הכלכלה.
- כמות הכביסה - מכונה מלאה: מלאו אחר הוראות יצין חומר הכביסה; חצי מכונה: $\frac{3}{4}$ מהכמות בה משתמשים למוגנה מלאה; כמות מינימלית (כ-1 ק"ג): $\frac{1}{2}$ מהכמות בה משתמשים למוגנה מלאה.
- במידה ואין התייחסות לכמות כביסה באריזת חומר הכביסה: יצירני חומר הכביסה בד"כ מתיחסים בהמלצות המינון שלהם ל-4.5-5 ק"ג כביסה ללבון כביסה חזק ו-2.5 ק"ג כביסה ללבון כביסה עדין.
- קשיות המים ואזרוע שלכם (בקשו מידע מחברת המים). כאשר המים דרשו כמות קטנה יותר של סבון כביסה מהכמות עבור מים קשים.

הערות:

כמות מופרצת של סבון כביסה עלולה לגרום ליצירת כמות עופרת של קצף, המפחיתה את יעילות הכביסה. אם מכונת הכביסה מזהה עדף קצף, היא עשויה למנוע סחיטה, או להאריך את מסר הכביסה ולצרוך יותר מים (ראו הסברים לגבי היוזחות קצף בפרק "איתור תקלות").

כמות לא מספיקה של סבון כביסה עלולה לגרום עם הזמן לכביסה אפורה וכן להיווצרות אבנית על מערכת החימום, בתוף ובצינורות.

1. מילוי את הכביסה לפ...!


- **סוג האריג / סמל תווית הטיפול** כותנה, סיבים מעורבים, כבש ולבש/סינטטי, צמר, כבשה בד.
- **צבע** כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.
- **גודל** כבסו פריטים בגודלים שונים בהתאם העמסה כדי לשפר את יעילות הכביסה והפיזור בתוף.
- **כביסה עדינה** כבסו פריטים קטנים (כגון גרב ניילון, חגורות וכו') ופריטים עם קרסיטים (כגון חיזיות) בשקייה כביסה או בתוך צפיפות עם רוכסן. תמיד חסיר טבעות של וילונות או כבסו וילונות עם הטבעות בתרוך שק מכונתך.
- **2. רוקנו את כל הרכסים** מטבעות, סוכות בטעון, וילונות לגרים מזק כביסה שלם כן לתוך של מכונת הכביסה ולאגן התוף.
- **3. מהדקים ורכסנים** אגרו רוכסנים וחיקו כפთורים או קרסיטים; יש לקשרו יחד רצועות או סרטים רפואיים.

סבון כביסה ותוספים

שמרו את הסבון והתוספים במקום בטוח ויבש, הרחק מהישג ידים של ילדים!

בחירה סוג הסבון תלויה ב:

- **סוג האריג** (כותנה, כבש ולבש/סינטטיים, פריטים עדינים, צמר).
- **הערות:** השתמשו רק בסבון כביסה ייעוד כאשר אתם מכבים פריטי עישים צמר או מיקרופיבר (כגון בגדי ספורט ובדים ים).
- **צבע.** טמפרטורת הכביסה.
- **דרגת וסוג הכלכלה.** הערות:
- **שאריות לבנות על אריגים כהים נגרמות על ידי רכיבים בלתי מסיים הנמצאים בשימוש באבקות כביה נטולות פסופט. במרקחה זהה, נعرو את האריג או הברישו אותו או השתמשו בנוול כביסה.**
- **השתמשו אך ורק בסבון כביסה ובתוספים המזיכרים במיזוח עברו מכונות כביסה ביולוגיות.**
- **אם אתם משתמשים בחומרם להסרת אבנית, עצבעים או בחומר הלבנה באפשרות "קדם כביסה"** (אם קיימת בדגם), וואו שהם מתאימים לשימוש במוגנה כביסה ביולוגית. חומרם להסרת אבנית עלולים להחיל חומרם הגורמים מזק למוגנה הכביסה שלך.
- **אין להשתמש בחומרם ממיסים (סולבנטים) (למשל טרפנטין, בזין). אין לכביס במכונה אריגים אשר טיפול בחומרם ממיסים או נזלים דליקים.**
- **אין להשתמש בנוול כביסה עבור הכביסה העירית אם בחרתם באפשרות "קדם כביסה" (אם קיימת בדגם).**

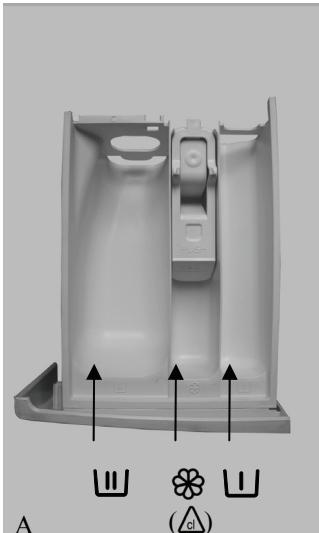

הין למלא חומרי כביסה ותוספים
במגירות חומרי הכביסה יש שלושה תאים (תמונה A).



תא קדם כביסה



תא כביסה עיקרית

- סבון לקדם כביסה

- מסיר כתמים

- מרכך מים

- מרכך אריגים

- עמיין נוזלי

mezgo תוספים רק עד סימן "MAX".

אם משתמשים בסבון נוזלי, סגור את התא מיד לאחר מילויו בסבון.



שימוש במלבין כLOOR

- נבoso את הכביסה בתוכנית הרציפה (וותנה, סינטטי), תוך הוספת כמהות מתאימה של מל宾ן כLOOR לתא מרכך הכביסה (סגור בזיהירות את מגירת חומרי הכביסה).

- מיד עם תום תוכנית הכביסה, הפעלו את תכנית "שטייפה וסחיטה" כדי לשליך שיירי ריח של המלבין; ניתן להוסיף מרכך כביסה אם אתם רוצים. אין לשים מל宾ן כLOOR ומרכז בתא המרכך בו-זמן.

- העדיף מל宾נים מבוססי חמצן; במקרה כזה, מלאו אחר הוראות הייצן.

שימוש בעמילן


- בחרו בתכנית "שטייפה וסחיטה" ובדקקו שמהירות הסחיטה אינה עולה על 800 סל"ד.

- התחלו את התוכנית, משכו החוצה את מגירת חומרי הכביסה כך שתחלו לראותות כ-3 ס"מ של תא המרכך.

- mezgo את תמייסת העמילן שהקנתם אל תוך תא המרכך בזמן שהמים

זרומים לתוכה מגירת חומרי הכביסה.

ניקוז מים עודפים / ניקוי המסנן

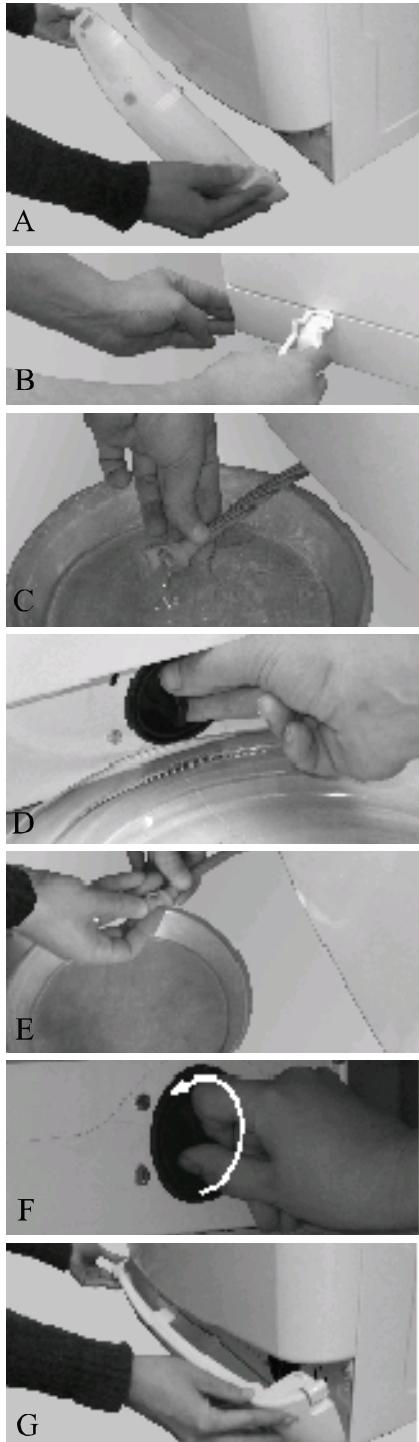

אנו ממליצים לבדוק את המסנן ולנקות אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלוש פעמיים בשנה, ובמיוחד:

- כאשר סמן "ניקוי משאבה" דלק.
- כאשר המכונה אינה מנוקצת הגלכה או אם היא אינה מבצעת מוחזורי סחיטה.

אם מכונת הכביסה נמצאת בחדר המודע לקרה, נזק שאריות מים לאחר כל מוחזורי כביסה כדי למנוע נזקם.

חשוב: וודאו שהמים התקררו לפני ניקוז המכונה.

1. עזרו את המכונה ונתקן מספקת החשמל.
2. לפתוחת לחית התושבת (תלוי בדגם):

– לוחזו על הלשוניות מימין ומשמאלי (אם קיימות בדגם) כדי לשחרר ולהסיר את לחיתת התושבת (תמונה A).

– השתמשו בסיפון שבתא חומר הכביסה כדי להסיר את

הלוחית: עם היד, לחצו כלפי מטה על צד אחד של הלוחית, ואז לחצו את קצה הסיפון לתוך הרוחות שבין הלוחית לבין קדמת המכונה ודחפו את הלוחית עד לפותיחה (תמונה B).

3. הרים כליל ליד מכונת הכביסה.

4. אם יש במכונה צינור ניקוז חירום:

– הוציאו את צינור ניקוז החירום מהתפסן או משכו אותו מתוך בסיס המכונת הכביסה (תלוי בדגם).

– אם אין צינור ניקוז חירום, הניחו כליל רחוב ושתוח מתחת למסנן (תמונה D). דלגו על צעדים 5-8 והמשיכו עם

עד 9.

5. החזיקו את קצה צינור ניקוז החירום בתוך כליל הניקוז והוציאו את הפיקק (תמונה C).

6. המתינו עד של המים מתנקזים, ואז החזירו את הפיקק לקצה הצינור (תמונה E).

7. החזרו את צינור ניקוז החירום לתפסן, או דחפו אותו בחזרה לתוך המכונה (תלוי בדגם).

8. הניחו בד כותנה סופג (למשל מגבת) על הריצה, לפני המסנן.

9. פתחו באיויתות את המסנן על ידי סיבובו נגד כיוון השעון (תמונה F); המתינו עד של המים יינוקז, ואז המשיכו לסובב את המסנן ושלפו אותו החוצה.

10. הטו בחזרה את המכונה קדימה (הכרחית עזרה של אדם נוסף) כדי לאפשר למים לזרום החוצה לגמרי.

11. נקי את המסנן ואת בית המסנן; וודאו שמדחף המשאבה נע בחופשיות בתוך חלל המסנן.

12. החזרו את המכונה למקוםו והבריגו אותה בכיוון השעון ככל שניתן.

13. מזגו כליטר מים לתוכה מגירת סבון הכביסה כדי להפעיל מחדש את "מערכת שמירה על איכות הסביבה". וודאו שהמסנן משולב היטב ובצורה הנכונה, ולא יוצאים מים.

14. הריכיב בחזרה את לחיתת התושבת (תמונה G); לפי הצורך, עזרה של אדם נוספת.

15. חברו שוב את המכונה לשקע החשמל. מכונת הכביסה מוכנה CUT שוב לפעולה.

טיפול ותחזוקה


אטם הדלת

- יבשו את אטם הדלת לאחר כל כביסה בעדרת מטלית כווננה סופגת. וודאו שאטם הדלת ייש לגמרי לפני סגירת הדלת במכונת כביסה ריקה.
- בדקו את מצב אטם הדלת מייד פעם.

מסנן

- בדקו את המסנן ונקיו אותו בתדירות, לפחות פעמיים או שלוש בשנה (ראו "ניקוי מים עדפים / הסרת המסנן").

אין להשתמש בנזולים דליקים לנקיוי המסנן.

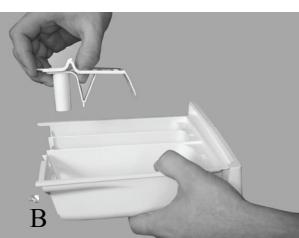

מארז המכונה ולוח הבקרה

- נקו בעדרת מטלית רכה ולח; במידת הצורך, השתמשו בחומר נקי ניטרלי (לא שורט). יבשו עם מטלית רכה.

פנים המכונה

- לאחזר כל כביסה, השאירו את הדלת פתוחה לפחות מה כדי לאפשר לפנים המכונה להתחיבש.
- אם איןכם מכביםים אף פעם את הכביסה שלכם ב-20°C, אוirk לעתים רחוקות,אנחמו ממלייצים להפעיל מדי פעם את תכנית ה-20°C ללא כביסה, תוך הוספה קטנה של חומר כביסה, על מנת לשמר על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה.

ניקוי חומר הכביסה

- משכו החוצה את מגירת חומר הכביסה עד לעצירתה. לחזו עם האצבע על המקום בסיפון המסתמן ב"לחצוץ" (תמונה A). כדי לשחרר את המגירה ולשלוף אותה החוצה לגמרי.
- הסירו את הסיפון מתחם המרכיב ע"י משיכתת כלפי מעלה (תמונה B).
- שטוו את כל החלקים מתחת מים זורמים.
- נקו את תא חומר הכביסה עם מטלית לחה.
- הזרו את הסיפון לתא המרכיב ולחזו כלפי מעלה עד שהוא נעצר; לאחר מכן, דחפו את מגירת חומר הכביסה בחזרה למיקומה.

צינור(ות) אספקת מים (תמונה C, D, או E – בהתאם לדגם)

בדקו לעתים קרובות שאין התייבשות או סדקים. אם צינור אספקת מים ניזוק, החליפו אותו בצינור חדש מאותו סוג, אותו ניתן להשיג מהשירות לאחר-מכירה או מהספק שלכם.

אם צינור אספקת המים שלכם מתאים לדגם שבתמונה D, בדקו מדי פעם את חלונות הבקרה של שסתום הביתוחון: אם צבעו אדום, הדבר מעיד על כך שמנגןן עצירת המים שבצינור הופעל, וצריך להחליף את הצינור בצינור חדש באמצעות שירות לאחר-מכירה או ספק המכונה.

אם צינור אספקת המים שלכם יש ציפוי שקוף, (תמונה E), בדקו מפעם לפעם את צבע הציפוי; אם הצבע מתכהה במקום מסוים, "יתכן שיש דליפה ועליכם להחליף את הצינור. פנו אל צוות השירות לאחר-מכירה או לספק המושה כדי להשג צינור חלופי.

ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) אספקת המים

- סגרו את הברת וחררו את צינור כניסה המים מהברת.
- נקו את מסנן הרשת הפנימי והבריגו חזרה את צינור כניסה המים על הברת.
- cut שחררו את הברגת צינור כניסה המים בDOWN האחורית של מכונת הכביסה.
- משכו החוצה את מסנן הרשת מחיבור מכונת הכביסה בעדרת צבת אויבר-ישראל ונקו אותו.
- הזרו את מסנן הרשת והבריגו בחזרה את צינור כניסה המים.
- פתחו את הברת וודאו שהחבריים מחזקים היטב וכן פריצת מים.

מדריך איתור תקלות

מכונת הכביסה שלכם מצויה בפונקציות בטיחות אוטומטיות שונות. פונקציות אלו מאפשרות למכונת לאתר תקלות בשלב מוקדם, ולמערכת הבטיחות להגיב בהתאם. תקלות אלה הן לרוב כה קלות שניתן לפטור אותן תוך דקוט ספורות.

| הבעיה | סיבות, פתרונות, עצות |
|--|--|
| מכונת הכביסה לא מתחילה פעולה, אין אף נורת סימון שודולות | <ul style="list-style-type: none"> התקע אין מוכנס היטב לשקע. הSKU או הנጥר אינם תקינים (השתמשו במנותר שולחן או מכשיר דומה כדי לבדוק זאת). לא לחצתם על לחץ הפעלה/כיבוי (אם קיים בדגם). |
| מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול למחרות של לחצתם על לחץ הפעלה/השניה | <ul style="list-style-type: none"> הדלת אינה סגורת הריבט (או גם "בטיחות ידם"). אפשרות "עלילת לחצנים מלודם הפעלה" (אם קיימת בדגם שלכם). לשחרור הלחצנים, לחצו ב-3 מנטית על שני הלחצנים של לדם סימן מפתח מרץ 3 שניות לפחות. |
| מכונת הכביסה מפסיקתפעול במהלך התכנית ונורית הפעלה/השניה מהבהבת | <ul style="list-style-type: none"> אפשרות "עירית שטפה" הפעלה וסמן "עירית שטפה" ב'ס' בסוף התקדמות תכנית הכביסה דולק, לחצו על לחץ הפעלה/השניה כדי לתחילה את תכנית הנזקוק. בנחרור תכנית אחרת - בחרו שנית בתכנית הרצויה ולהחץ הפעלה/השניה. התכנית הושחתה והדلت נפתחה. סגורו את הדלת והפעלו את התכנית מחדש על ידי לחיצה על לחץ הפעלה/השניה. מערכת הבטיחות של מכונת הכביסה הופעלה (ראו "תיאור סימוני התקלה" בטלטלת התכניות שלכם). ברם המים אינם פתוח או קיים עיקול או חסימה בכניסה לכינרת המים (סמן "ברם סגור" דולק). |
| משקעים של סבן כביסה או תוספים נוספים ב מגירת חומר הכביסה | <ul style="list-style-type: none"> יתכן שסמנני הרשות של צינורות אספקת המים חסומים (ראו "טיפול ותחזקה"). |
| מכונת הכביסה מיטלטלת במהלך שלב הסחיטה | <ul style="list-style-type: none"> חיזוק ההובלה לא הוסר; לפni השימוש במכונת כביסה להסיר את חיזוק ההובלה. המכונה אינה AMAZON/ אינה עמדת ציבר על ארבעת הרגליות (ראו "מדריך התקנה"). |
| תוצאות הסחיטה הסופית אינמספקות | <ul style="list-style-type: none"> מכונת הכביסה מצידית במערכת איתור ותיקון של חוסר-אייזון. אם מושגים פריטים כבדים בודדים (כגון חילוקי אמבטיה), מערכת זו עשויה להפחית את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי או אפילו להפסיק את הסחיטה חלולוני כדי להגן על מכונת הכביסה. פריטים כבדים מנעו את החיטחה; הוויסו פריטי כביסה קטנים יותר ויזיר על פעולה הסחיטה. היווצרות כמהות עודפת של קצף מנעה את הסחיטה. בחרו והפעלו תכנית "שיטיפה וסחיטה". הימנעו משימוש בכמות מופרחת של חומר כביסה (ראו "סבן כביסה ותוספים"). אפשרות "מהירות הסחיטה" מכונת למהירות סחיטה נמוכה. |
| מכונת הכביסה נעוצרת משפט דקוט באמצעות תכנית פעילה; נראה שתכנית הכביסה אינה מתקדמת | <ul style="list-style-type: none"> זהר פעללה נורמלית של מכונת הכביסה, שמרתה מיטוב של שלב השיטיפה. סיבה אחת להפסקה זאת יכולה להיות שימוש ביוטר מד' סבן כביסה; מכונת הכביסה מפסיקת את פעולותיה את התכנית התקף מספקה כדי לחזור על עצמה ממספר פעימות עד שהחטחה התקף מספקה כדי להמשיך את שלב הכביסה. אם עדין יש קצף, סמן "שירות אדם" דילך, נבצוצה יופיע F18" או "Fod" – במקורה כהה, עיגנו בהזרות בונגוע לסמן "שירות" בעמודים הבאים. |
| שירי סבן לבנים על הכביסה לאחר התכנית | <ul style="list-style-type: none"> שאריות לבנות על אריגים בהם נגרמות על ידי ריכבים בלתי מסיסים הנמצאים בשימוש באבוקות כביסות נטולות-פוסט. המנעו משימוש בכמות אבוקת כביסה מופרחת; השתמשו בנוזל ניקוי; בחרו או אפשרות "שיטיפה אינטנסיבית" במידה ואפשר, הברשו את הפריטים. |
| משך התכנית ארוך או קצר משםיעותית מהה שצויין ב"טבלת התכניות" או בתצוגה (אם קיימת בדגם) | <ul style="list-style-type: none"> להלן מתיפקוד רגיל של מכונת הכביסה כולל הסתגלות לוגרומים שיכולים להשפיע עלמשך התכנית הכביסה, כגון הוויזורות כמהות עדפת של קצף, חסור אייזון בהעמסה עקב פריטי כביסה כבדים, מעור התהממות מואר עקב טמפרטורה מכונה של מים ננסים וכו'. בוגרף, מערכת החישונים של מכונת הכביסה מתאמינה את משך התכנית למוגמות הכביסה. בהתאם לוגרומים אלו, משך הזמן הנורט להרצת התכנית מחושב מחדש, ומעודכן במידת הצורך; במקורה כהה, מוגגת הנפשה בתצוגה (אם קיימת בדגם). לכמויות כביסה קטנות, הזמן המוגג ב'ילוי התכניות' עשוי להיות מופחת עד 50%. |

תיאור סימוני התקלה

| תיאור סיבות פתרונות | סמן התקלה דולק |
|---|---|
| <p>המכונה לא מקבלת מים כלל או לא בכמות מספקת. נורת "הפעלה/השהייה" מהבהבת.</p> <p>בדקן האם:</p> <ul style="list-style-type: none"> ברצ' המים פתווח לגמרי ולחץ המים מספק. יש פיתולים בצינור כניסה המים. מסנן הרשות של צינור אספקת המים חסום (ראו "טיפול ותחזוקה"). צינור המים קפוא. <p>חלונית בקרבת שסתום בטיחות של צינור כניסה המים אדום (אם למcona יש צינור אספקת מים כמו צ' בתמונה D - ע"י בו בפרק הקודם, "טיפול ותחזוקה"); החליפו את הצינור בצינור חדש אותו ניתן להציג מהשירותים לאחר-מכירה שלנו או מהספק שלנו.</p> <p>לאחר הטיפול בתקלה, הפעיל מחדש את התוכנית על ידי להיצה על "הפעלה/השהייה".</p> <p>אם התקלה חוזרת, צור קשר עם השירות לאחר מכירה (ראו בפרק הבא).</p> |  "ברצ' מים סגור" |
| <p>המים המשומשים לא נשאים החוצה. מכונת הקבישה עוצרת בשלב המתאים של התוכנית. נתקן את המכונה מאספקת חשמל ובדקו האם:</p> <ul style="list-style-type: none"> קיימים פיתולים בצינור הניקוז, או הצינור חסום מסיבת אחרת. המשאבה או המסנן חסומים (ראו "ניקוז מים עודפים / ניקוי המסנן"; לפני ניקוז המכונה יש לוודא שהמים התקררו). צינור המים קפוא. <p>לאחר הטיפול בתקלה, לחוץ על החצן "איפוס" במשך 3 שניות לפחות והפעילו מחדש את התוכנית בהתאם. אם התקלה חוזרת, צור קשר עם השירות לאחר מכירה (ראו בפרק הבא).</p> |  "ניקוי משאבה" |

| תיאור סיבות פתרונות | סימן בתקינה (אם קיים) | סמן התקלה דולק |
|---|--|--|
| <p>"תקלה ברכיב חשמלי", לחות על לחץ "אייפוס" משך 3 שניות לפחות.</p> <p>יכול להיות מוצג כאשר הקביסה ספוגה מאוד במים, או אם הכנסתם יותר מדי בקביסה בתכנית שתוכננה למיניות קטנות בלבד. אין להעמיס את מכונת הקביסה יתר על המידה.</p> <p>כדי לעזoor את התכנית, לחות על לחץ "אייפוס" במשך 3 שניות לפחות. בחרו והפעלו את תכנית "טטיפה וסחיטה" כדי לסייע את התכנית שהופסקה.</p> | <p>בין "F03" לבין "F43" ("F24" ו- "F18") בלבד "F24"</p> | |
| <p>"תקלת עזירת מים" בדגמים עם תצוגה גדולה, סימן "עזירת מים" אדום  ידלק. במקרה זה כbo את מכונת הקביסה על ידי סובב בורן החכניות לפחות "טובבה/0", החזיאו את התקע מעקב החשמל, וסגורו את ברת המים. הטו בזיהירות את מכונת הקביסה קדימה (זנבה להיעזר באדם נוסף) כדי לאפשר למים שھצטבשו להווט הוחזקה מתחתיית מכונת הקביסה. לאחר מכן: <ul style="list-style-type: none"> • בחרו שוב את המכונה לשקע החשמל. • פיתחו תברת (אם המים זורמים יידידות לזרק מכונת הקביסה, מבל', שהמכונה הופעלה, קיימת תקלה; סיגרו את הברת והודיעו לשירות לאחר מכירה). • בחרו והתחילהו שוב את התכנית הרצואה. <p>"עדף קצף" כמו עדפת של קצף עזרה את תוכנית הקביסה. אם המכונה שלכם יש אפשרות "ייע מינון" והשתמשתם בו: בדוק האם ערכו המינון אשר נקבע עבורי קבוצות התכניות השונות מתאיימוט לערכי המינון המומליצים עבור סבון הקביסה בו אתם משתמשים (ראו פירוט בהנחיות הנפרדות של "סיע המינון").</p> <ul style="list-style-type: none"> • בחרו והפעילו את תכנית "טטיפה וסחיטה". • לאחר מכן בחרו והתחילהו שוב את התכנית הרצואה, עם פחות סבון. • עיינו גם בפסקה "מכונת הקביסה נעצרת..." בעמוד הראשון של מדריך איתור התקלות. </p> | <p>"FA" או "F02"</p> <p>"Fod" או "F18"</p> | <p>"שירות" </p> |

אם אחת מהתקלות המתווארות לעיל מושיכת, נתקן את המכונה **מאספיקת החשמל**, סגורו את ברת המים וצרו
קשר עם השירות לאחר-מכירה שלנו (ראו בפרק הבא).

שירות לאחר-מכירה

צינון:

- את מהות התקלה.
- את דגם מכונת הכביסה.
- את קוד השירות (המספר לאחר המילה SERVICE.).

SERVICE 0000 000 00000



בדיקות השירות לאחר-מכירה נמצאת בצד הפנימי של הדלת.

- את כתובכם המלאה.
- את מספר הטלפון וכותבות השירות לאחר-מכירה מספרי הטלפון וכותבות השירות לאחר-מכירה מציינים על כרטיס האחורי. לחילופין, תוכל להתייעץ עם הספק אצלך רכשתם את המכונה.

לפני פניה לשירות לאחר-מכירה:

1. נסו לטפל בבעיה בכוחות עצמכם (ראו "מדריך איתור תקלות").
2. הפעילו שוב את התכנית כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
3. אם מכונת הכביסה ממשיכה לפעול בזורה לקויה, התקשרו לשירות לאחר מכירה.

אבירים

- **ערכת הערמה,** שבעזרתה תוכלו להציג את המיבש שלכם על גבי מכונת הכביסה וכן לנצל את החילול בעילוות.
- **ערכת מדף הערמה,** שבעזרתה תוכלו להציג את המיבש שלכם על גבי מכונת הכביסה כדי לחשוך במקום ולאפשר מילוי ופריקה של המיבש במקום הגבהה.
- **ערכת כיוסי לוח בקרה,** המאפשרת התקנת המכונה מתחילה למשטח העבודה רציף במטבח, לדוגמא. בדקנו בשירות לאחר-מכירה או אצל ספק המכונה האם אם השירות זו קיימת עבור הדגם שלכם.

לדגמים מסוימים תוכל להציג אצל השירות לאחר-מכירה או אצל הספק:

- **בסייעת מגירה** אותו ניתן להתקין מתחת למכונת הכביסה שלכם. הוא מוגביה את מכונת הכביסה ומאפשר העמסת והוצאה כבסים נוחה יותר, כיוון שכתעת ואין צורך להתכווף כל כך הרבה כדי להגיע לדלת. בנוסף, הבסייעת מונצל היטב את השטח ומספק ופטורן אחסון.

הובלה/הזזה

בשום אופן אין להרים את המכונה באמצעות המשטח העליון.

1. נתקנו את החיבור לחשמל.
2. סגרנו את הברת.
3. בדקנו שדלת המכונה ומגירת חומר הכביסה סגורים היטב.
4. נתקנו את צינור כביסת המים וצינור הנזוז.
5. רוקנו את שאריות המים מן הצינורות ומן המכונה (ראו "ניקוז מים עודפים / ניקוי המסנן").
6. הרכיבו את חיזוקי הובלה (חובה).